


# お知らせ

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。  
また、温度・しつどなどの情報を表示します。

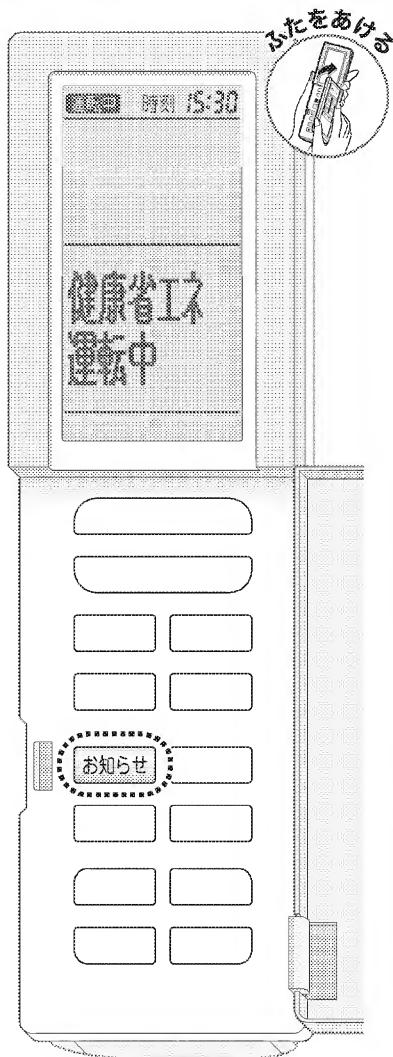

## お知らせ

リモコンをエアコン本体に向けて

**お知らせ** を押す。

- **お知らせ** を押した後、約2秒間リモコンをエアコン本体に向けておいてください。
- お知らせ表示中に、**お知らせ** 以外のボタンが押されたときはお知らせ表示を終了して押されたボタンに応じた表示になります。

## ナビ表示

健康と省エネのためのアドバイスを表示します。

メニューの表示・音設定でナビ設定「入」に設定されている場合に表示されます。  
設定方法 ▶46ページ ナビの表示内容 ▶25ページ

表示例



- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。
- 下記の運転中はナビ表示しません。

除湿運転・加湿運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転・快眠運転・除湿冷房運転(除湿自動切替「入」のとき ▶44ページ)



## 情報表示

お部屋の温度・しつどや屋外の温度、消費電力を表示します。

表示例

現在加湿暖房運転中

(設定温度22℃ 現在の温度19℃  
設定しつど50%で 現在のしつど40%のとき)

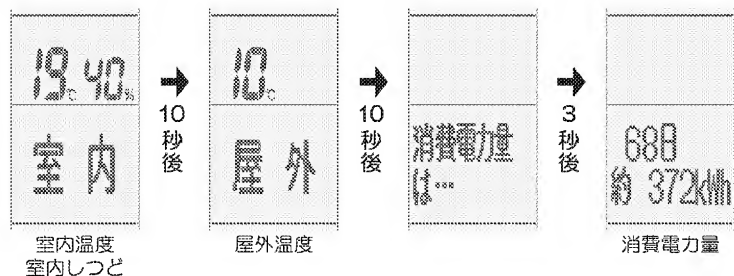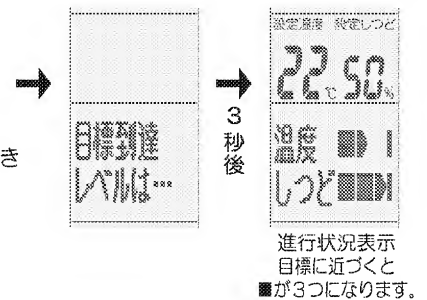

## お知らせ

- メニューの表示・音設定でナビ設定「入」に設定しておく、**(ナビ表示)** + **(情報表示)** を行います。
- メニュー表示・音設定でナビ設定「切」に設定しておく、**(情報表示)** のみ行います。

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

# お知らせ

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。  
また、温度・しつどなどの情報を表示します。

## ナビ表示について

- ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときはナビ設定「切」にしてご使用ください。初期設定はナビ設定「入」になっています。[▶46ページ](#)
- 運転開始から約1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ナビ表示しないことがあります。
- [お知らせ](#)を押して「受信失敗」表示になった場合は、エアコンからの信号が正しく受信できていません。もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中に[お知らせ](#)を押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「—」表示になる場合があります。その場合、もう一度[お知らせ](#)を押してください。
- メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に設定している場合、除湿冷房運転を行うと状況に応じて自動的に除湿運転に切り換わります。このときはナビ表示しません。

## 情報表示について

- 運転中の屋外温度は室外ユニットから吹き出した風や熱交換器の温度の影響により冷房、除湿時は高めに暖房時は低めに（特に室外ユニットに霜が付いたとき）表示することがあります。
- 進行状況表示は設定の温度・しつどを目標にして4段階で進行状況を表示します。温度は2℃刻み、しつどは5%刻みで表示されます。
- 下記の運転中は進行状況を表示しません。  
けつろ防止運転・へや干し運転・るすばん換気運転・パワフル運転・換気・空清運転  
・加湿運転中は温度進行状況を表示しません。  
・設定しつどが「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中はしつど進行状況を表示しません。
- 表示できる室内・屋外温度の最低は-9℃です。これより低い場合は-9℃表示となります。  
また最高は39℃です。これより高い場合は39℃表示となります。
- 表示する室内・屋外温度、しつどはエアコン本体に設置されたセンサー付近のものです。
- 表示する温度、しつどはエアコンの設置状況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場合がありますので、めやすとしてお使いください。

## 消費電力量表示について


- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。  
また使用日数も999日を超えると0日表示になります。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）
- 消費電力量は計算値です。めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。（使用量および電力会社により、単価は異なります。）
- 消費電力量は1kWh未満を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量をリセットしたいときは45ページを参照してください。

## ナビ表示一覧

| リモコン表示                     | 表示条件                                      |
|----------------------------|---|
| 健康のため... ▶ 温度ボタンで高めおすすぬ    | 冷房運転中、室内温度が屋外温度より 8℃以上低くなっています。           |
| 省エネのため... ▶ 温度ボタンで低めおすすぬ   | 暖房運転中、設定温度が 26℃以上になっています。                 |
| 湿気が多いので... ▶ しつどボタンで低めおすすぬ | 冷房運転中に、湿気が多くなっています。                       |
| 乾燥がみなので... ▶ しつどボタンで高めおすすぬ | 暖房運転中に、乾燥し過ぎています。                         |
| 湿気が多いので... ▶ 除湿おすすぬ        | お部屋のしつどが高過ぎます。<br>(停止中または換気・空清運転単独のときに表示) |
| 乾燥がみなので... ▶ 加湿おすすぬ        | お部屋のしつどが低過ぎます。<br>(停止中または換気・空清運転単独のときに表示) |
| 健康省エネ運転中                   | 最適な温度、しつど設定で運転しているときに表示します。               |
| 外気低い                       | 冷房、除湿冷房時、設定温度よりも屋外温度が 5℃以上低いときに表示します。     |
| 受信失敗 ▶ もう一度                | エアコンからの信号が正しく受信できていません。                   |
| 使えません                      | 今、行っている運転では使えないボタンです。                     |
| 内部クリーン中                    | 内部クリーン運転中に押すと表示します。                       |
| カビショック中                    | カビショック運転中に押すと表示します。                       |

# メニュー操作のしかた

メニュー操作で次ページの運転や設定を行うことができます。

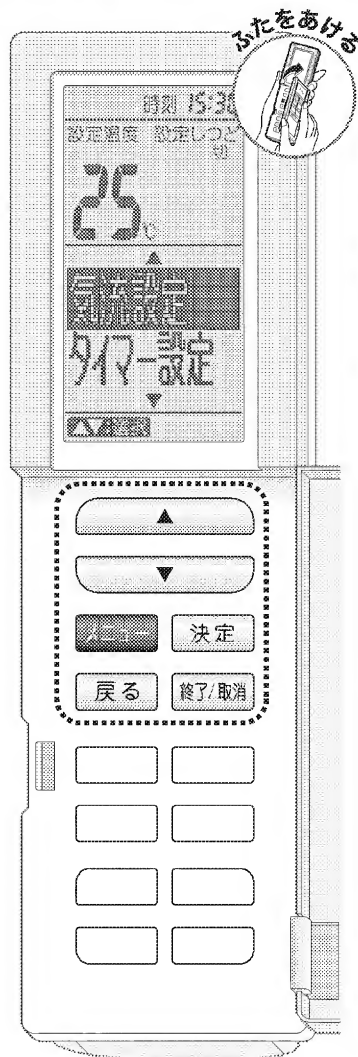


## ■メニュー操作の基本

1

**メニュー** を押す。

2

↑ ↓  
**決定** を押す。

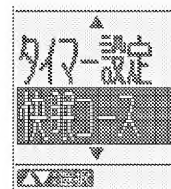

●メニュー画面は、約1分間操作しないと元の画面にもどります。

## ■一つ前の画面にもどるには

**戻る** を押す。

## ■メニュー操作を終了するには

**終了/取消** を押す。

## ■メニュー操作ができないとき

運転内容、設定内容によっては操作できないメニューがあります。  
操作できないメニューを選択すると下記が表示され、操作できません。



が表示されます。

(例)

- タイマー設定中に快眠運転をしようとしたとき。
- 運転中にカビショック運転をしようとしたとき。
- 時計合せをしていない(時刻 0:00 が点滅している) 場合に、タイマー設定をしようとしたとき。



■メニューには次の項目があります。

| メニュー     |           | ページ    | 設定内容                                 |
|----------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 気流設定     | ワイド       | 28     | 定期的に風向を窓側に向けて、窓から屋外の冷氣や熱気が伝わるのを抑えます。 |
|          | パワフル      | 29     | すばやく快適な室内温度にします。                     |
| タイマー設定   | 時刻入タイマー   | 34, 35 | 時刻で入・切タイマーを設定します                     |
|          | 時刻切タイマー   |        |                                      |
|          | タイマー取消    |        |                                      |
| 快眠コース    | 冷房快眠      | 30, 31 | 室内の温度としつどをコントロールして、快適な睡眠をサポートします。    |
|          | 除湿冷房快眠    |        |                                      |
|          | 暖房快眠      |        |                                      |
|          | 加湿暖房快眠    |        |                                      |
| 換気・空清    | 換気強め      | 32     | お部屋の空気をきれいにします。                      |
|          | 換気弱め      |        |                                      |
|          | 空清        |        |                                      |
| ハウスキープ   | カビショック    | 36     | お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。               |
|          | へや干し      | 37     | 室内で洗濯物を干すときに便利です。                    |
|          | るすばん換気    | 38     | 留守中のお部屋を換気します。                       |
|          | けつろ防止     | 39     | 窓や壁に結露ができるのを抑えます。                    |
| 内部クリーン   |           | 40     | エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。          |
| 換気連動設定   |           | 33     | エアコン運転中、同時に換気を行います。                  |
| 機能設定     | 自動内部クリーン  | 41     | 自動内部クリーンの入切を設定します。                   |
|          | 除湿自動切換    | 44     | 除湿冷房と除湿を自動的に切り換える機能の入切を設定します。        |
|          | ドライキープ    | 44     | 快適なしつどを保つ機能の入切を設定します。                |
| 表示・音設定   | 消費電力表示    | 45     | 消費電力積算をリセットします。                      |
|          | マルチモニター表示 | 45     | マルチモニター（運転ランプ）の明るさを調節します。            |
|          | 音量        | 46     | 受信音の音量を調節します。                        |
|          | ナビ設定      | 46     | ナビ表示の入切を設定します。                       |
|          | コントラスト    | 47     | リモコンの液晶濃度を設定します。                     |
| 時計合せ     |           | 13     | 現在時刻を設定します。                          |
| チャイルドロック |           | 42     | お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。              |

# ワイド気流

フラップで定期的に風向を窓側に向けて、窓から冷気や熱気が伝わるのを抑えます。

## 気流設定

ワイド

パワフル

### ワイド気流について

- 風向を上下にしてフラップが動いているときにワイド気流にすると、窓側の向きではフラップが止まります。
- 下記の運転中はワイド気流を設定変更できません。  
加湿運転・換気・空清運転・へや干し運転・けつろ防止運転・るすばん換気運転
- パワフル運転中は通常の向きになります。
- 下記の場合、お部屋側を優先させるため風向は窓側に向きません。  
冷房時：お部屋が十分冷えていないとき。  
暖房時：お部屋が十分暖まっていないとき。  
屋外温度が高いとき。
- 据付状態によってはワイド気流の効果がでない場合があります。

1

メニュー を押す。

2

↑ ↓ で 気流設定 を選択し、  
決定 を押す。




3

↑ ↓ で ワイド を選択し、  
決定 を押す。



4


↑ ↓ で 入 を選択し、決定 を押す。

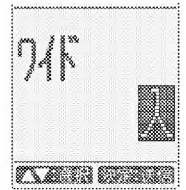


お部屋の温度が安定しているとき、風向を窓側と通常の向きに交互に変えます。

- ワイド気流設定での運転開始から5分以上経過しなければ、風向は窓側に向きません。

通常の気流

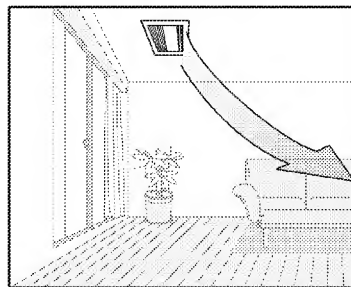

ワイド気流

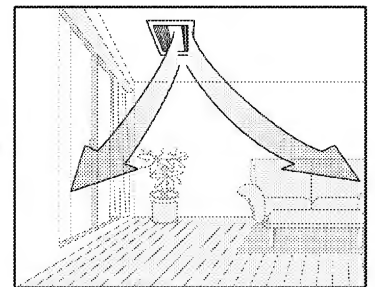

ワイド気流を設定する

ワイド気流設定での運転開始～5分

窓側に2分間、通常の向きに5分間、交互に風向変更を繰り返します。

■ 風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

■ 温度・しつどを変えたいとき ▶16～19ページ

■ 取り消したいとき

手順 1～3 を行い、4 で 切 を選択し、決定 を押す。

# パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。  
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上りなどにおすすめします。



## パワフル運転について

- 約 20 分間パワーアップした冷房・暖房運転を行った後、自動的にもとの運転モードにもどります。
- パワフル運転中、風量設定の強運転よりも運転音は大きくなります。
- 下記の運転中はパワフル運転を設定できません。

エアコン停止中・おまかせ運転・除湿運転・加湿運転・換気・空清運転・ハヤ干し運転・けつろ防止運転・るすばん換気運転

- パワフル運転中に **運転 / 停止** を押すと、パワフル運転の設定は解除されます。

## パワフル加湿運転について


- 加湿・加湿暖房運転時のパワフル加湿については **▶18, 19ページ** をご覧ください。

**1** 運転中に **メニュー** を押す。

**2** **↑** / **↓** で **気流設定** を選択し、**決定** を押す。



**3** **↑** / **↓** で **パワフル** を選択し、**決定** を押す。

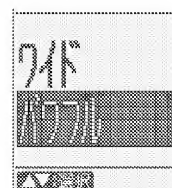

**4** **↑** / **↓** で **入** を選択し、**決定** を押す。

【本体の運転ランプ】パワフル冷房…青色が点灯  
パワフル暖房…赤色が点灯



もっと快適にするために

- パワフル運転を設定すると下記のように運転が切り換わります。

- 冷房・除湿冷房運転時にパワフルを設定  
パワフル冷房に切り換わります。
- 暖房・加湿暖房運転時にパワフルを設定  
パワフル暖房に切り換わります。

## ■風向を変えたいとき **▶21ページ**

- 温度・しつど・風量は変更できません。
- パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル運転終了後も変更した風向設定を保ちます。

## ■取り消したいとき

手順 **1 ~ 3** を行い、**4** で **切** を選択し、**決定** を押す。

- もとの運転モードにもどります。本体の運転ランプももとの色にもどります。

# 快眠運転

室内の温度としつどをコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

## 快眠コース

冷房快眠

**除湿冷房快眠**

暖房快眠

加湿暖房快眠

### お知らせ

就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。

#### <おすすめ設定温度>

|                                       |
|---------------------------------------|
| 冷房快眠・除湿冷房快眠時                          |
| 26℃～29℃<br>(設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。) |
| 暖房快眠時                                 |
| 20℃～25℃                               |
| 加湿暖房快眠時                               |
| 20℃～22℃                               |

1

現在時刻が合っていることを確認し、

**メニュー** を押す。

●現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。▶13ページ

2

▲▼ で **快眠コース** を選択し、

**決定** を押す。




3

除湿冷房快眠で6:00に起床する場合

▲▼ で **除湿冷房快眠** を選択し、

**決定** を押す。

冷房快眠、除湿冷房快眠、暖房快眠、加湿暖房快眠から選べます。

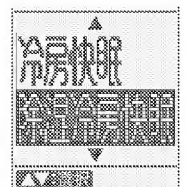

4

▲▼ で起床時刻に合わせて

**決定** を押す。

●▲▼を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。



## ■起床時刻を変更したいとき

1

快眠運転中に▲▼で  
運転時間を変更する。

●▲▼を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。

●上記の手順1～4を繰り返して起床時刻を変更することもできます。



## ■停止したいとき

**運転/停止** または **終了/取消** を押す。




## 快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。  
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

### 〈快眠運転の効果的な使いかた〉

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行います。  
4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)

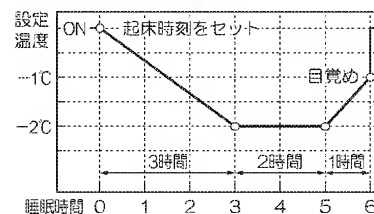

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- 下記の場合は快眠運転を設定できません。

現在時刻が設定されていないとき・  
時刻入/切タイマー設定中・切タイマー設定中

- 快眠運転終了後は、リモコンに表示された内容で運転を続けます。  
標準設定時は、以前のしつど設定にもどります。

### 〈快眠運転の内容について〉


運転内容によってしつど制御が異なります。  
シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。

| メニュー   | 設定温度               | 設定しつど [※1] | しつど制御内容        |
|--------|--------------------|------------|----------------|
| 冷房快眠   | 18℃～32℃の範囲で設定できます。 | 切          | しつど制御はしません     |
| 除湿冷房快眠 |                    | 標準         | 標準の制御をします [※2] |
| 暖房快眠   | 14℃～30℃の範囲で設定できます。 | 切          | しつど制御はしません     |
| 加湿暖房快眠 |                    | 標準         | 標準の制御をします [※2] |

[※1] 設定しつどは変更できません。  
メニューから運転内容を選択してください。

### [※2] 標準の制御について

(睡眠時間6時間の場合)

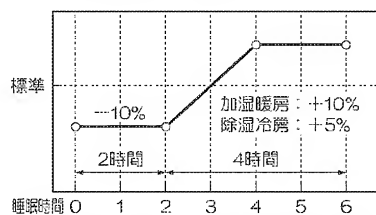

標準…運転モード、設定温度から決定したしつど

### 〈加湿暖房快眠運転について〉

- 加湿暖房快眠運転は、快眠に最適な温度・しつどをコントロールし、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。  
設定温度を22℃以下に制御し、就寝時は低しつど、起床時は高しつどに制御します。

# 換気・空清運転

お部屋の空気をきれいにしたいときにお使いください。

## 換気・空清

換気強め

換気弱め

空清

### 換気運転について

- 室外ユニットから屋外の新鮮な空気を取り入れます。
- 屋外の空気を取り入れるため、場合によっては屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、通常に比べ運転音はやや大きくなります。
- 屋外の温度・しつどによっては運転音が変わる場合があります。

### 空清運転について

室内の空気をきれいにします。

### お知らせ

温度・しつどは変えられません。

1

メニューを押す。

2


↑ ↓ で 換気・空清 を選択し、  
決定を押す。



3

空清を選択する場合

↑ ↓ で 空清 を選択し、  
決定を押す。

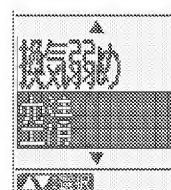


換気強め、換気弱め、空清から選べます。

4

決定を押す。

【本体の運転ランプ】白色が点灯

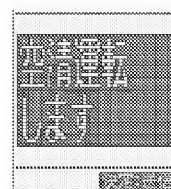

- 送風運転のかわりとしてもご使用ください。
- 換気強めの場合、換気量は最大量に固定されます。  
(換気弱めの場合でも、室内ユニットの設定風量によっては「換気強め」と同じ換気量になる場合があります。)

## ■ 風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

### ■ 停止したいとき

運転 / 停止を押す。

### ■ 再び運転したいとき

運転 / 停止を押す。